

Утвержден
АУТП.414122.021 РЭ-ЛУ

ПЛОТНОМЕР “ПЛОТ-ЗБ-1П”

Руководство по эксплуатации

АУТП.414122.021 РЭ



Редакция 27.07.2020

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: aviatech.pro-solution.ru | эл. почта: avt@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Назначение изделия	4
1.2 Технические характеристики	7
1.3 Состав изделия	9
1.4 Устройство и работа	9
1.5 Маркировка.....	20
1.6 Упаковка	20
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	21
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	21
2.2 Подготовка изделия к использованию	21
2.3 Подготовка изделия к работе.....	22
2.4 Порядок работы изделия при проведении измерений параметров контролируемой жидкости.....	23
2.5 Порядок работы изделия в режиме просмотра измеренных значений из памяти изделия	25
2.6 Рекомендации по упрощенному порядку работы изделия.....	25
2.7 Порядок работы в режиме обмена информацией с компьютером.....	25
2.8 Проверка изделия.....	25
2.9 Характерные неисправности	25
2.10 Техническое обслуживание.....	26
2.11 Правила хранения и транспортирования	27
2.12 Требования по утилизации	27
ПРИЛОЖЕНИЕ А	28
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	40
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	46

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) предназначено для изучения принципа действия, устройства, правил эксплуатации плотномера ПЛОТ-ЗБ-1П АУТП.414122.006 ТУ1 (далее по тексту - изделие).

Технический персонал, обслуживающий изделие, перед началом работы должен ознакомиться с настоящим РЭ. При изучении РЭ необходимо особо обратить внимание на указания, выделенные жирным шрифтом.

Изделие является прецизионным прибором, измеряющим плотность, температуру и вязкость (опция) нефтепродуктов. При эксплуатации изделия требуется аккуратное обращение и неукоснительное соблюдение правил:

1 Оберегайте изделие от падения, механических повреждений и ударов по корпусу. Не допускается механических повреждений чувствительного элемента - вибратора (забоины на торце, смятие). При наличии больших повреждений ремонт изделия невозможен.

2 При подъеме датчика из резервуара не допускайте задевания за элементы конструкции, при задевании (за край трубы и другие возможные препятствия) слегка опустите датчик, отведите в сторону от края замерного люка и плавно поднимите датчик, не допуская рывков за кабель.

3 Не допускайте попадание нефтепродукта на поверхность преобразователя электронного, при случайном попадании необходимо немедленно протереть ветошью.

4 Ни при каких обстоятельствах не укладывать изделие с остатками нефтепродуктов в кейс.

5 Не допускайте ударов по кабелю и его защемление крышкой замерного люка.

6 При смене элементов питания, если преобразователь электронный установлен на планшете, снять датчик плотности с планшета и размотать кабель. В противном случае на кабельный ввод будет приложено недопустимое усилие, приводящее к повреждению корпуса преобразователя электронного.

ВНИМАНИЕ! Ремонт изделия должен осуществлять завод-изготовитель или иная организация, имеющая согласованную техническую документацию, дающую право на проведение таких работ.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему изделия изменения не принципиального характера без отражения их в РЭ

.
.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Изделие предназначено для измерения плотности, вязкости и температуры жидкостей в емкостях для хранения (вертикальные и горизонтальные резервуары, железнодорожные и авто цистерны) методом погружения датчика плотности-температуры в исследуемую жидкость непосредственно через горловину заливного люка емкости оператором, а также при использовании пробоотборного устройства измерять плотность и температуру сжиженных углеводородных газов (СУГ). Измерения проводятся в чистых однородных жидкостях с кинематической вязкостью не более $200 \text{ мм}^2/\text{с}$ (200 сСт) в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 °С.

Изделие имеет встроенный индикатор, позволяющий визуально считывать измеренные значения плотности (в том числе приведенной к температуре 15° С или 20°С), вязкости и температуры, а также разъем USB для обмена информацией с компьютером.

1.1.2 Условия эксплуатации изделия:

1) по защищенности от воздействия окружающей среды исполнение IP54 по ГОСТ 14254-96;

2) по стойкости и прочности к воздействию синусоидальной вибрации - по ГОСТ 12997-84 исполнение N3;

3) по стойкости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха по ГОСТ 15150-69 исполнение У1.

Изделие с искробезопасными цепями уровня ia имеет маркировку взрывозащиты “0ExiaIIBT3 X” соответствует ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и может применяться во взрывоопасных зонах (В-І) помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Изделие обеспечивает измерение плотности в одном из трех диапазонов в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Номер диапазона	Нижняя граница, кг/м ³	Верхняя граница, кг/м ³
1*	420	700
2	630	1010
3	950	1600

* - в комплекте с пробоотборным устройством.

По погрешности измерения плотности изделие имеет исполнения:

$\pm 0,3$ кг/м³ - исполнение А;

$\pm 0,5$ кг/м³ - исполнение Б;

$\pm 1,0$ кг/м³ - исполнение В.

По погрешности измерения кинематической вязкости изделие имеет два исполнения:

- кинематическая вязкость не измеряется – исполнение 0;

- приведенная погрешность 3,0 % – исполнение 2 (только для 2 диапазона по плотности)..

Плотномер ПЛОТ – 3Б – 1П - - АУТП.414122.006 ТУ1

диапазон измерения плотности, кг/м ³	
420 – 700	1*
630 - 1010	2
950 - 1600	3
погрешность измерения вязкости, %	
не измеряет	0
3,0	2
погрешность измерения плотности, кг/м ³	
$\pm 0,3$ кг/м ³	А
$\pm 0,5$ кг/м ³	Б
$\pm 1,0$ кг/м ³	В
длина кабеля **	
6 м	6

* - в комплекте с пробоотборным устройством.

** - по спец. заказу длина кабеля может быть от 4 до 15 метров.

Пример записи изделия при заказе:

“Плотномер ПЛОТ-ЗБ-1П -20Б-6 АУТП.414122.006 ТУ1”

Это означает: плотномер ПЛОТ-ЗБ-1П предназначен для измерения плотности жидкостей в резервуаре, 2 диапазон измерения плотности (630 – 1010) кг/м³, вязкость не измеряет (0), погрешность измерения плотности – $\pm 0,5$ кг/м³ (Б), длина кабеля – 6 м.

“Плотномер ПЛОТ-ЗБ-1П -10Б-6 АУТП.414122.006 ТУ1”

Это означает: плотномер ПЛОТ-ЗБ-1П предназначен для измерения плотности сжиженного углеводородного газа в комплекте с пробоотборным устройством, 1 диапазон измерения плотности (420 – 700) кг/м³ нет приведения к 15 или 20 °С, вязкость не измеряет (0), погрешность измерения плотности – $\pm 0,5$ кг/м³ (Б), длина кабеля – 6 м.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Питание изделия осуществляется от 2-х элементов питания типа LR6 или 2-х Ni-MH (Ni-Cd) аккумуляторов типоразмера АА, устанавливаемых в батарейный отсек преобразователя ПЭ-12.

Потребляемый изделием ток не превышает 180 мА.

1.2.2 Общий вид изделия приведен на рисунке 1. Установка изделия в пробоотборное устройство приведена в приложении Б.

Габаритные размеры составных частей изделия:

- преобразователь электронный ПЭ-12 - 210x110x40 мм,
- датчик плотности-температуры ДПТ-Б-48 - Ø48x194 мм,
- датчик плотности-температуры ДПТ-Б-42 - Ø42x173 мм,

1.2.3 Масса изделия не более 1,6 кг (без планшета и пробоотборного устройства).

1.2.4 Время готовности к работе не более 20 с.

1.2.5 Контролируемая среда - чистые однородные жидкости: товарная (очищенная) нефть и продукты ее переработки (бензины, дизтоплива различных марок, бензол, толуол), спирты, растворители, СУГ и другие жидкости, неагрессивные по отношению к сплавам 45НХТ, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т и алюминиевым сплавам.

Максимальная кинематическая вязкость контролируемой жидкости не должна превышать 200 мм²/с (200 сСт).

В контролируемой жидкости должны отсутствовать газовые включения в виде пузырьков.

Изделие не предназначено для работы на воде.

1.2.6 Диапазоны измерения плотности контролируемой жидкости - в соответствии с таблицей 1.

1.2.7 Диапазон измерения вязкости контролируемой жидкости от 1,5 до 200 мм²/с (сСт) (только для исполнения 2, *поставляется по специальному заказу*).

1.2.8 Рабочий диапазон температур окружающего воздуха от минус 40 до 50 °С.

1.2.9 Диапазон измерения температуры контролируемой жидкости от минус 40 до 60 °С.

1.2.10 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения плотности при температуре контролируемой жидкости и окружающей среды в диапазоне от минус 20 до 50 °С и вязкости до 100 мм²/с (100 сСт) составляют:

$\pm 0,3 \text{ кг/м}^3$ - исполнение «А»,

$\pm 0,5 \text{ кг/м}^3$ - исполнение «Б»,

$\pm 1,0 \text{ кг/м}^3$ - исполнение «В».

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения плотности жидкости в рабочем диапазоне температур окружающей среды в диапазоне температур контролируемой жидкости от минус 40 до минус 20 °С и от плюс 50 до плюс 60 °С при вязкости до 200 мм²/с (200 сСт) составляют $\pm 1,0 \text{ кг/м}^3$.

1.2.11 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры жидкости составляют $\pm 0,2 \text{ °С}$.

1.2.12 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения кинематической вязкости (только для 2 диапазона по плотности) в рабочем диапазоне температур окружающей среды и в диапазоне температур контролируемой жидкости составляют:

$\pm 3,0 \%$ (исполнение 2).

1.2.13 Длина соединительного кабеля - 6 метров (по специальному заказу длина кабеля может быть от 4 до 15 метров).

1.2.14 Давление контролируемой жидкости не более 1,6 МПа.

1.2.15 Средняя наработка на отказ изделия - не менее 10000 ч.

1.2.16 Средний срок службы изделия - не менее 6 лет.

1.2.17 Межповерочный интервал – 2 года (1 год для исполнения А).

1.3 Состав изделия

В комплект поставки изделия входят документы и изделия, перечисленные в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
АУТП.414122.021	Плотномер ПЛОТ-ЗБ-1П	1	
АУТП.414122.021 ПС	Плотномер ПЛОТ-ЗБ-1П Паспорт	1	
АУТП.414122.021 РЭ	Плотномер ПЛОТ-ЗБ-1П Руководство по эксплуатации	1	Поставляется один экземпляр в один адрес.
АУТП.306569.000	Пробоотборное устройство	1	Только для изделия 1 диапазона
	Диск с с технической документацией	1	
АУТП.301529.000	<u>Комплекты монтажных частей</u> Планшет Спец. ключ (ключ 6гр.S=2,5) Элемент питания LR6 * Кабель USB A – B Кейс модуль Telegesis ETRX3USB	1 1 2 1 1 1	только для изделий с радиоканалом

* - по согласованию с заказчиком возможна поставка 4-х аккумуляторов Ni-MH (Ni-Cd) типоразмера AA и зарядное устройство к ним.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 В состав изделия входит датчик плотности-температуры ДПТ-Б-48

или датчик плотности-температуры ДПТ-Б-42, соединенный с преобразователем электронным ПЭ-12 грузонесущим кабелем.

1.4.2 Устройство составных частей изделия

Внешний вид изделия приведен на рисунке 1.

Изделие содержит следующие основные узлы

- датчик плотности-температуры ДПТ-Б-48 (ДПТ-Б-42),
- преобразователь электронный ПЭ-12,
- кабель соединительный.



Рисунок 1

1.4.2.1 Датчик плотности-температуры ДПТ-Б-48 (ДПТ-Б-42) (далее по тексту - датчик плотности)

Датчик плотности представляет собой законченное изделие, непосредственно измеряющее температуру, плотность и вязкость (только для исполнения 2).

1.4.2.2 Преобразователь электронный ПЭ-12

Преобразователь электронный ПЭ-12, используя встроенное программное обеспечение, с помощью клавиатуры и индикатора реализует интерфейс оператора по управлению работой изделия.

Для подключения компьютера имеется разъем USB.

Индикатор предназначен для визуального отображения текущих значений параметров жидкости, результатов самоконтроля, а также для отображения степени заряда батареи.

Пленочная клавиатура предназначена для включения питания изделия, выбора режимов работы и ввода необходимых данных. Нажатие любой из кнопок сопровождается кратковременным звуковым сигналом.

Назначение кнопок управления:

ВКЛ – включение/выключение питания;

СБРОС - выход в основное меню, выключение изделия из основного меню;

▲, ▼ - изменение численных значений при записи номера резервуара и марки контролируемой жидкости или положения в резервуаре;

ВВОД - включение (запуск) режима;

ВЫБОР - выбор режима работы путем перемещения курсора.

1.4.2.3 Кабель соединительный

Для обеспечения связи между преобразователем электронным ПЭ-12 и датчиком плотности применен бензостойкий, грузонесущий кабель марки КМГПУГ 5х0,2-1,0.

1.4.3 Режимы работы

Изделие предназначено для работы в одном из следующих режимов:

- режим измерения параметров контролируемой жидкости;
- режим просмотра измеренных значений;
- режим работы под управлением компьютера.

1.4.4 Основное меню

Выбор режима работы изделия может производиться из основного меню.

В основном меню на индикатор выводятся наименования основных режимов работы изделия, приведенные на рисунке 2.

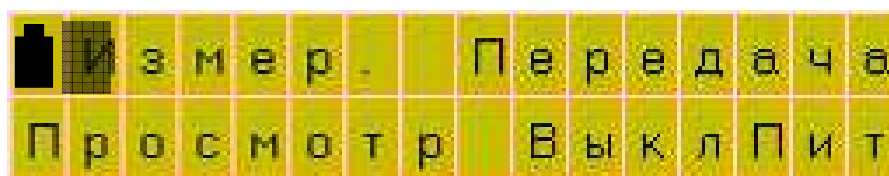


Рисунок 2

В основном меню выбрать один из режимов работы изделия:

- **Измер.** - предназначен для измерения параметров контролируемой жидкости;
- **Просмотр** – предназначен для просмотра измеренных значений из энергонезависимой памяти (далее по тексту – памяти) изделия;
- **Передача** – передача информации по радиоканалу (по заказу);
- **ВыклПит** – предназначен для выключения питания изделия.

При нажатии кнопки **ВЫБОР** курсор (мигающий символ) на индикаторе переходит от одного режима к другому по кругу. После выбора режима (установки курсора на нужный режим) нажать кнопку **ВВОД**. Изделие начинает работу в заданном режиме.

1.4.4.1 Описание работы изделия в режиме измерения параметров контролируемой жидкости.

Изделие сразу после включения выводит на индикатор информацию о предприятии разработчике - изготовителе изделия, проверяет уровень напряжения питания, далее проводит контроль основных узлов, после чего автоматически выходит в режим измерения.

В режиме измерения при нахождении датчика плотности в воздухе на индикаторе отображается сообщение (см. рисунок 3)

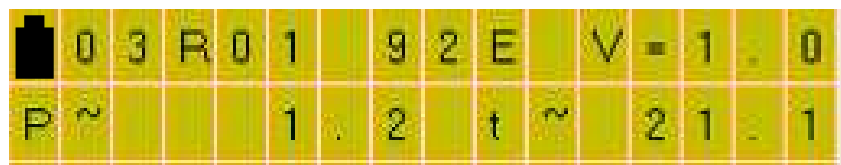


Рисунок 3

На индикаторе возможно отображение следующей информации (см. рис.4):



а) нет измеренных значений



б) вывод плотности и температуры после включения (показания «плывут»);

Рисунок 4

Сообщение (см. рисунок 4а) выводится в течение первых 6-8 с после включения изделия – это время готовности изделия к работе. По истечении изделие начинает процесс измерения параметров контролируемой жидкости.

Выводимые параметры в верхней строке (см. рисунок 4б) обозначают следующее:

- две первые цифры **03** обозначают порядковый номер предстоящего измерения (до 99), который автоматически увеличивается на 1 после записи измеренных значений в архив;

- три следующих символа **R01** обозначают порядковый номер резервуара, который задается оператором при записи измеренных значений в память;

- три следующих символа **92E** обозначают марку топлива (Бензин АИ92 ЕВРО), которая задается оператором при записи измеренных значений в память;

- четыре - пять следующих символов **V= 1 .** отображают измеренное (при необходимости измерения вязкости) значение вязкости в сСт (если изделие не измеряет вязкость, то на индикаторе отображается **V=1.0**).

На нижней строке индикатора отображаются измеренные значения плотности в кг/м^3 и температуры в $^{\circ}\text{C}$.

В процессе измерения, обычно в самом начале измерений, может появляться мигающий символ “ ~ ” после символа температуры **t** или символа плотности **P**.

Мигающий символ “ ~ ” после символа температуры **t** или символа плотности **P** показывает, что происходит процесс уравнивания температуры датчика плотномера с измеряемой жидкостью.

Затем на индикаторе появляется надпись **Сохран**, разрешая оператору производить запись в память изделия усредненных значений и значение плотности, приведенной к 15°C или 20°C (см. рисунок 5). При появлении надписи **Сохран** кратковременно выдается звуковой сигнал длительностью 1-2 с.



вывод плотности, температуры и приведенного значения плотности

Рисунок 5

Изделие обеспечивает приведение плотности к 15°C или 20°C в соответствии с рекомендацией по метрологии Р50.2.076-2010 «Плотность нефти и нефтепродуктов. Методы расчета. Программа и таблицы приведения». В первом диапазоне измерения плотности ($420 - 700$) кг/м^3 нет приведения к 15 или 20°C , Выбор температуры приведения производится при подключении к компьютеру (см. п 1.4.3 приложения Б).

После появления надписи **Сохран** для сохранения измеренных значений в памяти изделия нажать кнопку **ВВОД**, при этом отображается сообщение, приведенное на рисунке 6а.



а) исходное состояние для ввода информации



б) завершение ввода

Рисунок 6

Для удобства архивирования, перед записью в память изделия, нужно задать номер резервуара, на котором проводятся измерения, и выбрать марку топлива.

С помощью кнопок ▲, ▼ и **ВЫБОР** задать номер резервуара и марку топлива, после чего курсор переместить в позицию **Архив** (см. рисунок 6б).

Для записи измеренных значений параметров контролируемой жидкости в память изделия нажать кнопку **ВВОД**. После сохранения данных изделие перейдет в основное меню (см. рисунок 2).

Для продолжения измерений нажать кнопку **ВВОД**.

1.4.4.2 Описание работы изделия в режиме просмотра измеренных значений из памяти изделия

В основном меню выбрать режим **Просмотр**. Если изделие находится в режиме измерения, то нажать кнопку **СБРОС**. После нажатия кнопки **СБРОС** изделие перейдет в основное меню (см. рисунок 2). С помощью кнопки **Выбор** переместить курсор на позицию **Просмотр** и нажать кнопку **ВВОД**.

После включения режима **Просмотр** из памяти изделия на индикатор выводится информация об измеренных значениях плотности, температуры и вязкости контролируемой жидкости, начиная с последнего измерения (см. рисунок 7б, 7в).



Нет данных для
просмотра

а) вывод сообщения при отсутствии измеренных значений;



0 3 R 0 1 _ 9 2 E _ V = 1 . 0
P = 7 3 9 . 6 t = 2 2 . 6

б) вывод плотности, температуры и вязкости 3-го измерения;



Д 1 5 - 7 4 6 , 7 V = 1 . 0
P = 7 3 9 . 6 t = 2 2 . 6

в) вывод плотности, приведенной плотности, температуры и вязкости.

Рисунок 7

Если измеренных значений не было, то на 1-2с выводится сообщение **Нет данных для просмотра** (см. рисунок 7а) и изделие переходит в основное меню.

После нажатия кнопки ▲ на индикатор из памяти выводится информация о предыдущем измерении. Для просмотра данных в обратном порядке используется кнопка ▼.

Для просмотра значений плотности, приведенной к 15 °С или 20 °С, нажать кнопку **ВЫБОР**.

Для отмены просмотра приведенных значений повторно нажать кнопку **ВЫБОР**.

Для выхода из режима просмотра нажать кнопку **СБРОС**.

После нажатия кнопки **СБРОС** на индикаторе должно появиться меню (см. рисунок 8):

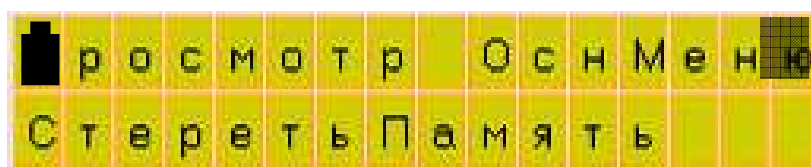


Рисунок 8

- **Просмотр** - предназначен для возврата в режим просмотра;
- **ОснМеню** - предназначен для выхода в основное меню;
- **СтеретьПамять** - предназначен для стирания измеренных значений (очистка памяти).

Перемещение курсора по индикатору от одной «кнопки» к другой (слева направо) происходит после нажатия кнопки **ВЫБОР**. После нажатия оператором кнопки **ВВОД** включается выбранный режим.

Память изделия позволяет сохранять от 1 до 99 измерений. Если память заполнена, то на индикатор выводится сообщение, приведенное на рисунке 9.

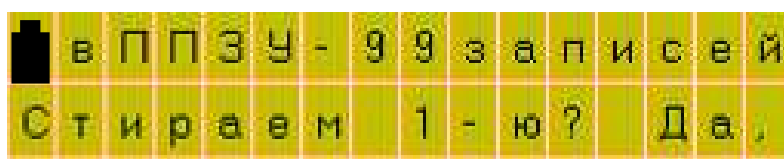


Рисунок 9

При нажатии кнопки **ВВОД** производится запись под номером 99, при этом 1-е измерение стирается, а измерения со 2-го по 99-е автоматически

уменьшают номер на 1. Если стирание недопустимо, нажать кнопку **СБРОС**, выключить питание изделия, перенести изделие в операторную комнату и подключить к компьютеру. Далее произвести чтение архива, сохранить в базе данных компьютера и очистить память изделия. При отсутствии компьютера произвести чтение архива вручную.

1.4.4.3.Режим обмена информацией с компьютером.

Режим предназначен:

- для передачи архива данных из памяти изделия на компьютер.
- для установки текущих значений даты/времени;
- для установки признака приведения плотности к 15 или 20 °С;
- для установки признака наличия радиоканала (если исполнение изделия с радиоканалом);
- для записи видов топлива, применяемых в месте эксплуатации изделия.

Для подключения к компьютеру, изделие имеет USB порт (разъем находится на торцевой поверхности преобразователя электронного).

Внимание! Подключение по USB производится к выключенному изделию

Питание изделия в этом режиме производится от USB порта компьютера.

После подключения изделия с помощью кабеля USB A-B из комплекта поставки, на индикаторе изделия кратковременно выводится сообщение, приведенное на рисунке 10.

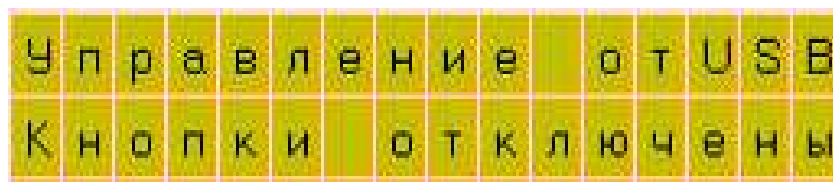


Рисунок 10

Запустить на компьютере программу обмена информацией, поставляемую на прилагаемом диске или на сайте. Описание работы с программой приведено в ПРИЛОЖЕНИИ Б. При ошибках связи, отсоединить разъем от порта USB изделия, вновь подключить его и повторить попытку.

По завершению работы с программой отсоединить кабель USB от изделия.

1.4.4.4 Режим выключения изделия

Выключение изделия производится выбором пункта меню **ВыклПит** или нажатием кнопки **СБРОС** из основного меню (см. рисунок 2).

В изделии предусмотрено автоматическое выключение, если в течение 10 минут не была нажата ни одна из кнопок.

1.4.4.5 Проверка времени и даты

Если изделие находится в основном меню, то после нажатия кнопки ▼ на нижней строке индикатора отображаются текущие время и дата встроенного календаря (см. рисунок 11), после чего происходит возврат в основное меню.



Рисунок 11

Если, например, высвечивается 11:39 27.01.2017, то это соответствует 27 января 2017 года 11 часов 39 минут.

Если выводится недостоверная информация, выполните корректировку календаря с помощью компьютера (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

Внимание! После каждой замены элементов питания проверить установку даты и времени.

Для выхода из режима нажать кнопку **СБРОС**

1.4.5 Индикатор степени заряда батареи.

Во всех режимах работы в левом верхнем углу верхней строки индикатора изделия отображается индикатор заряда батареи. Количество светящихся сегментов пропорционально степени заряда элементов питания.

Если используется Ni-MH (Ni-Cd) аккумулятор, то пропадание всех светящихся сегментов соответствует максимально допустимому разряду аккумулятора. В этом случае необходимо вынуть эти аккумуляторы из изделия и поставить на зарядку, для предотвращения их переразрядки и разрушения

Если используются щелочные элементы питания (LR6), то после пропадания всех светящихся сегментов, изделие может еще некоторое время проработать до их полного разряда.

При недопустимо низком напряжении элементов питания на индикатор выводится следующее сообщение (см. рисунок 12).

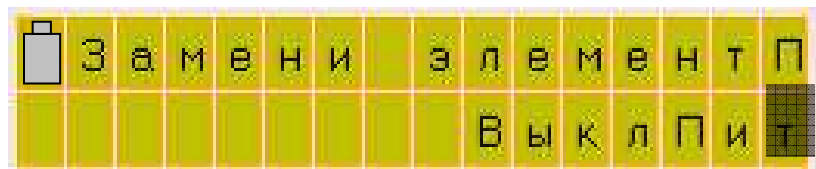


Рисунок 12

При появлении этого сообщения дальнейшая работа изделия невозможна, необходимо заменить элементы питания **с соблюдением требований безопасности (п. 2.3.1). При этом изделие необходимо выключить и только после этого установить элементы питания.**

1.4.6 Контроль работоспособности основных узлов

Изделие после включения питания выводит на индикатор информацию о предприятии-разработчике и изготовителе изделия.

В течение этого времени проверяется уровень напряжения питания и проводится контроль работоспособности основных узлов.

Если в процессе контроля работоспособности основных узлов будет обнаружен хотя бы один отказ, то дальнейшая работа изделия невозможна. Возможна работа только в режиме просмотра данных. Для выхода в основное меню необходимо нажать кнопку **СБРОС**, а далее – в соответствии с п. 1.4.4.2.

При обнаружении отказов в контроле на индикатор выводится сообщение о результатах встроенного контроля (см. рисунок 13).

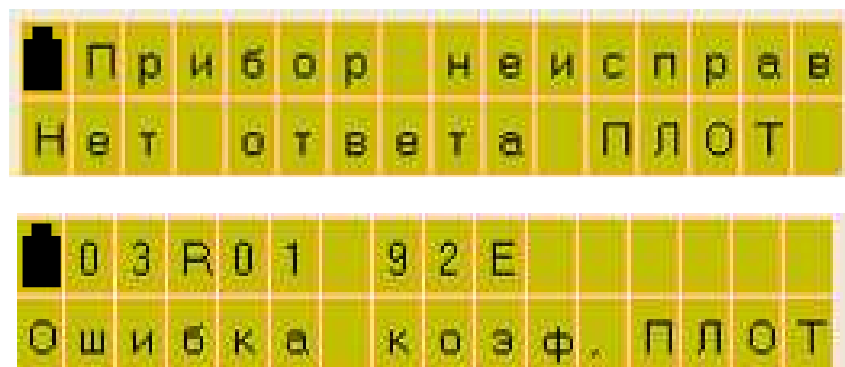


Рисунок 13

1.4.7 Обеспечение взрывобезопасности

Взрывобезопасность изделия обеспечивается за счет искробезопасной электрической цепи

Искробезопасность изделия обеспечивается следующими мерами:

- 1) цепи, идущие к датчику изделия, являются искробезопасными с уровнем взрывозащиты i_a ($U_0 \leq 7,5 \text{ В}$, $I_0 \leq 1,2 \text{ А}$);
- 2) в цепи батареи установлен предохранитель MF-R075;

3) напряжение питания изделия ограничено 7,5 В (после стабилизатора напряжения) дублированным ограничителем напряжения типа SA 5,0;

4) монтаж электрических цепей выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10-99.

1.5 Маркировка

На лицевой стороне корпуса изделия нанесен шифр «ПЛЮТ-ЗБ-1П» номер диапазона измерения плотности, исполнение по погрешности измерения плотности (А, Б или В) и вязкости (при наличии измерения), длина кабеля, заводской номер, маркировка взрывозащиты «0ExiaIIBT3 X», обозначение температуры окружающей среды « $-40^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq 50^{\circ}\text{C}$ », изображение специального знака взрывобезопасности «Ex», знак соответствия, знак утверждения типа, значение степени защиты от воздействия окружающей среды «IP54», знак Евразийского соответствия «EAC» и наименование изготовителя «ЗАО "АВИАТЕХ" г. Арзамас».

Ниже нанесена надпись: «Подключать ППЭВМ во взрывоопасной среде запрещается!».

На крышке батарейного отсека нанесена надпись: «ОТКРЫВАТЬ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ».

На датчике плотности нанесен заводской номер и шифр изделия «ДПТ-Б-48 (42)».

На пробоотборном устройстве нанесено наименование «Пробоотборное устройство», заводской номер и максимальное рабочее давление «1,6 МПа».

1.6 Упаковка

Изделие, закреплено на планшете (преобразователь электронный ПЭ-12 вставлен в скобу, закрепленную на планшете, кабель уложен в пазы планшета и датчик плотности вставлен в держатель) и уложено в кейс.

Документация упакована в полиэтиленовый пакет и находится в кармане кейса.

Для предотвращения перемещения в кейсе изделие уплотнено листами поролона.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Изделие с искробезопасными цепями уровня ia имеет маркировку взрывозащиты “0ExiaIIBT3 X”, соответствует ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99, и может устанавливаться во взрывоопасных зонах (В-I) помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

К работе с изделием допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие эксплуатационную документацию.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Распаковывание

При получении изделия необходимо проверить сохранность упаковки.

2.2.2 Внешний осмотр

Открыть кейс и проверить по АУТП.414122.021 ПС комплектность изделия и наличие технической документации.

Проверить целостность покрытий и окраски изделия, убедиться в отсутствии наружных повреждений. Не допускается наличие трещин, сколов на корпусе изделия.

Проверить наличие маркировки на изделии путем сличения с маркировкой, указанной в АУТП.414122.021 РЭ, соответствие заводского номера изделия заводскому номеру, записанному в паспорте.

Внимание! Оберегайте изделие от падения, механических повреждений и ударов по корпусу!

2.2.3 Меры безопасности

Бензины, дизтоплива и другие нефтепродукты представляют собой горючие жидкости, их пары с воздухом образуют взрывоопасные смеси.

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) и класс опасности нефтепродуктов по степени воздействия на человека составляют: ПДК - 300 мг/м³, класс опасности - 4.

Предварительные и периодические медицинские осмотры лиц, занятых работами с нефтепродуктами, проводятся согласно положению, действующему на предприятии.

2.3 Подготовка изделия к работе

2.3.1 Установить элементы питания, для этого:

- если преобразователь электронный установлен на планшете, снять датчик плотности с планшета и **размотать кабель**;
- снять преобразователь электронный с планшета;
- открыть при помощи спец. ключа (из комплекта поставки) крышку батарейного отсека, расположенного с обратной стороны корпуса преобразователя;
- вставить в него два элемента питания, соблюдая полярность;
- закрыть батарейный отсек и закрутить спец. винт спец. ключом;
- вставить преобразователь в зажим на планшете;
- намотать кабель на планшет, вставить датчик плотности в зажим планшета;
- при намотке кабеля не допускать резких перегибов. Для этого сделать петлю длиной не менее 200 мм. Правильная укладка кабеля изображена на рисунке 1;
- на рисунке 14 изображена неправильная укладка. Отсутствие петли приводит к резкому перегибу и обрыву жил кабеля при снятии датчика плотности из гнезда.



Рисунок 14

Внимание! 1 Установку и замену элементов питания производить только вне взрывоопасной зоны.

2 Соблюдайте полярность при установке элементов питания.

3 Запрещается заменять спец. винт на обычный винт или саморез.

2.3.2 Каждый раз после установки элементов питания проверить установленную дату и время в соответствии с п. 1.4.4.5. Если дата и время сбились, произвести корректировку календаря с помощью компьютера (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

2.3.3 Перед проведением измерений проверить степень заряда батареи.

2.3.3.1 Не снимая изделия с планшета, нажать кнопку **Вкл.**

2.3.3.2 После выхода изделия в основное меню, убедитесь, что хотя бы 1-2 сегмента индикатора заряда элементов питания светятся.

При необходимости (см. п 1.4.5 и п. 2.3.1) заменить элементы питания.

2.4 Порядок работы изделия при проведении измерений параметров контролируемой жидкости.

2.4.1 При проведении измерений СУГ руководствоваться приложением В.

2.4.2 При проведении измерений в резервуаре (цистерне, автомобильной цистерне и др.) снять датчик плотности с планшета, отмотать кабель необходимой длины.

2.4.3 Опустить датчик плотности в резервуар на необходимую глубину. После погружения произвести несколько плавных возвратно-поступательных движений датчиком плотности (0,1 – 1,0 м в зависимости от уровня жидкости) для удаления пузырьков воздуха с чувствительного элемента, а также для выравнивания температуры датчика плотности и контролируемой жидкости. Выдержать паузу до начала измерения 2-4 мин. в зависимости от разницы температуры датчика плотности и контролируемой жидкости.

Внимание! Расстояние до дна при измерении плотности должно быть не менее 50 мм.

2.4.4 Включить питание, нажав кнопку **ВКЛ.**

2.4.4 Изделие после проведения контроля автоматически переходит в режим измерения параметров контролируемой жидкости.

2.4.5 После появления сообщения **Сохр**, для сохранения измеренных значений в памяти изделия, нажать кнопку **ВВОД**, при этом на индикаторе отображается сообщение, приведенное на рисунке ба.

Курсор устанавливается на первой цифре номера резервуара.

2.4.5.1 С помощью кнопок ▲, ▼ задать первую цифру номера резервуара.

2.4.5.2 Нажать кнопку **ВЫБОР**. Курсор переместится на вторую цифру номера резервуара.

2.4.5.3 С помощью кнопок ▲, ▼ задать вторую цифру номера резервуара.

2.4.5.4 Нажать кнопку **ВЫБОР**. Курсор переместится в позицию марки топлива.

2.4.5.5 С помощью кнопок ▲, ▼ задать марку топлива или положение в резервуаре.

Примечание - Используемые марки топлива выбираются из таблицы, которую можно изменить (см. п 1.4.4 приложения Б). Вместо марки топлива можно задать уровни в резервуаре (верх, середина, низ).

2.4.5.6 Нажать кнопку **ВЫБОР**. Курсор переместится в позицию **Архив** (см. рисунок 6б).

2.4.5.7 Нажать кнопку **ВВОД**. При нажатии кнопки **ВВОД** произойдет запись измеренных значений в память изделия, и оно автоматически перейдет в основное меню (см. рисунок 2).

2.4.6 Для продолжения измерений нажать кнопку **ВВОД**.

2.4.7 Если при записи измеренных значений в память изделия не требуется производить запись номера резервуара и марки топлива, то после появления сообщения **Сохранено** с помощью кнопки **Выбор** переместить маркер в позицию **Архив** и нажать кнопку **ВВОД**. При этом в архив изделия запишется номер резервуара и марка топлива, которые отображались на индикаторе изделия перед нажатием кнопки **Архив**.

Для продолжения измерений нажать кнопку **ВВОД**

2.4.8 Если на индикаторе изделия после включения или в процессе работы постоянно отображается сообщение, приведенное на рисунке 13, то дальнейшая работа изделия невозможна. Данное изделие необходимо отправить на ремонт.

2.4.9 Если на индикаторе изделия в процессе работы постоянно отображается сообщение, приведенное на рисунке 4а, то убедитесь, что на чувствительном элементе нет загрязнений. Во время погружения произвести плавные возвратно-поступательные движения датчиком плотности для удаления пузырьков воздуха и возможного загрязнения с чувствительного элемента. При необходимости удалить загрязнения в соответствии с п. 2.10.2.

2.4.10 Если на индикаторе изделия после включения или в процессе работы выводится сообщение, приведенное на рисунке 12, то необходимо заменить элементы питания.

2.4.11 После завершения работ по измерению выключить изделие кнопкой **ВКЛ** или два раза нажать кнопку **СБРОС**, поднять датчик плотности из контролируемой жидкости.

Протереть кабель ветошью и намотать его на планшет.

Промыть датчик плотности в бензине или другом подходящем растворителе, протереть и вставить в зажим планшета.

Примечание - **Рекомендуется последнее измерение плотности проводить на бензине. При этом после высыхания бензина на датчике не остаются остатки нефтепродукта.**

Внимание! Ни при каких обстоятельствах не укладывать изделие с остатками нефтепродуктов в кейс.

При загрязнении поверхности чувствительного элемента (вибратора) отложениями рекомендуется провести внеплановое техническое обслуживание изделия (см. п. 2.10.2).

2.5 Порядок работы изделия в режиме просмотра измеренных значений из памяти изделия

При работе в режиме просмотра измеренных значений руководствуйтесь рекомендациями п.1.4.4.2.

2.6 Рекомендации по упрощенному порядку работы изделия

В ПРИЛОЖЕНИИ А приведены рекомендации оператору по упрощенному порядку работы изделия.

2.7 Порядок работы в режиме обмена информацией с компьютером.

При работе в режиме обмена информацией с компьютером руководствуйтесь рекомендациями п.1.4.4.3.

2.8 Поверка изделия

Метрологические характеристики изделия периодически проверять в соответствии с методикой поверки.

Поверку производить один раз в два года (1 год для исполнения А).

2.9 Характерные неисправности

2.9.1 Если при включении изделия отсутствует индикация и подсветка, то необходимо:

- проверить соблюдение полярности установки элементов питания,

- заменить элементы питания.

2.9.2 Если при включении изделия появляется сообщение, приведенное на рисунке 12, то следует заменить элементы питания.

2.9.3 Описание других отказов приведено в п.1.4.6.

2.10 Техническое обслуживание

2.10.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения работоспособности изделия в период эксплуатации, а также после проведения ремонта или хранения на складе.

Виды технического обслуживания: текущее и периодическое.

2.10.2 Текущее обслуживание (еженедельное)

При текущем обслуживании производится:

- внешний осмотр с целью проверки отсутствия загрязнения и механических повреждений датчика и электронного блока, качества крепежных и сварных соединений;
- проверка чувствительного элемента на наличие загрязнений на внешней и внутренней поверхностях;
- проверка состояния кабеля на отсутствие загрязнения и механических повреждений;
- наблюдение за показаниями индикатора (все ли сегменты цифр отображаются).

При наличии загрязнений необходимо датчик и кабель промыть бензином (уайт-спиритом). При больших загрязнениях датчика, особенно после работы на дизельном топливе, поместить датчик в емкость с бензином и оставить на несколько часов до полного удаления загрязнений. При этом на чувствительном элементе должны отсутствовать следы налета. Электронный блок протирать сухой ветошью, при большом загрязнении допускается применять спирт или нефрас.

2.10.3 Периодическое обслуживание проводится один раз в два года (один раз в год для исполнения А) и заключается в проведении профилактических работ по п. 2.10.2 и поверки изделия в соответствии с указаниями, приведенными в методике поверки.

Внимание! Перед отправкой на поверку или ремонт провести чистку электронного блока, кабеля и датчика.

По всем вопросам, связанным с установкой, обслуживанием, проверкой плотномера ПЛОТ-ЗБ-1П-Ц, обращаться по адресу:

Россия, 607232, г. Арзамас, Нижегородской обл.
ул. Льва Толстого, 14

Тел/ факс.(83147) 6-36-66; 6-34-95

Е-mail: imp-avia@mail.ru; avia-tech@inbox.ru

<http://www.avia-tech.ru>

2.11 Правила хранения и транспортирования

Транспортирование и хранение изделия должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 (условия хранения 3).

ВНИМАНИЕ! При длительном хранении (более месяца) элементы питания необходимо извлечь из батарейного отсека для предотвращения растекания электролита из них при превышении срока хранения.

До введения в эксплуатацию изделие следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре 5...40 °С и относительной влажности до 80 % (при температуре 25°С).

Транспортирование изделия необходимо осуществлять в транспортной упаковке. Условия транспортирования аналогичны условиям хранения. Срок хранения изделия в упаковке в складских помещениях, включая время транспортирования, 3 года.

2.12 Требования по утилизации

Изделие не содержит экологически опасных материалов, загрязняющих окружающую среду.

При утилизации необходимо произвести разборку изделия для разделения его составных частей, изготовленных из разных материалов. Отдельные части из алюминиевого сплава и нержавеющей стали сдаются в металлолом отдельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Рекомендации оператору по работе с ПЛОТ-ЗБ-1П

1.Проведение измерений.

1.1 Опустить датчик плотности в резервуар на необходимую глубину. После погружения произвести несколько плавных возвратно-поступательных движений датчиком плотности (0,1 – 1,0 м в зависимости от уровня жидкости) для удаления пузырьков воздуха с чувствительного элемента, а также для выравнивания температуры датчика плотности и контролируемой жидкости. Выдержать паузу до начала измерения 2-4 мин. в зависимости от разницы температуры датчика плотности и контролируемой жидкости.

1.2 Включить прибор, нажав кнопку **ВКЛ**

В течение 10 с производится контроль основных узлов изделия, а на индикаторе отображается информация о предприятии разработчике и изготовителе изделия.

1.3 По окончании контроля на индикаторе отображается: информация о номере измерения, номере резервуара, марки топлива, а также измеренная плотность, температура и вязкость контролируемой жидкости.

1.4 После того, как значения по плотности и температуре застabilизировались, выдается звуковой сигнал и на индикаторе в верхней строке отображается значение плотности, приведенное к 15 °С или 20 °С:

■Д15-836,1 *Сохр Р= 831.7 t= 20.1

2. Сохранение данных в памяти прибора.

2.1. Для сохранения информации в памяти прибора данные по плотности и температуре должны «застabilизироваться» (см. п.1.4.4.1)

2.2. Нажать **ВВОД** - курсор перемещается в позицию для ввода номера резервуара:

■01R00 92E Архив Р= 919.8 t= 24.1

2.3. Ввод служебной информации (номер резервуара)

2.3.1 Для ввода номера резервуара нажать  для уменьшения цифры на 1, для увеличения на 1 - 

2.3.2 Нажать  для перехода к вводу следующей цифры

 01R01 92E Архив
P= 919.8 t= 24.1

2.3.3 Повторить п. 2.3.1.

2.3.4 Нажать  для перехода к вводу марки топлива

На индикаторе отображается сообщение

 01R01 92E Архив
P= 919.8 t= 24.1

2.3.5 Нажимая  и , выбрать марку топлива.

2.3.6 Нажать  - на индикаторе отображается

 01R01 92E Архив
P= 831.7 t= 20.1

2.4 Для сохранения информации в памяти изделия нажать .

После окончания процедуры записи информации в память на индикаторе отображается основное меню

 Измер. Передача
Просмотр ВыклПит

2.5 Для перехода в режим измерения нажать кнопку 

Для выключения прибора нажать кнопку 

3. Просмотр архивных значений

3.1 В основном меню (см.п.1.4.4) нажать  

Курсор перемещается на пункт меню «Просмотр»

 Измер. ОбменЭВМ
Просмотр ВыклПит

3.2 Нажать  - на индикаторе отображаются данные из памяти изделия:

 01R01_92E_V= 1.0
P= 831.7 t= 20.1


3.3 С помощью  и  можно пролистывать значения, записанные в памяти.

3.4 Для просмотра значений плотности, приведенных к 15°C или 20 °C, нажать 

Для отмены просмотра приведенных значений повторно нажать 

3.5 Для выхода из режима просмотра нажать кнопку  - на индикаторе отображается меню выбора режима работы 

3.6. Для выключения изделия дважды нажать кнопку 

После первого нажатия кнопки  на индикаторе отображается основное меню: 

При повторном нажатии кнопки  изделие выключается.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Работа с программой plot3bv64.exe.

1 Установка программы

Для установки программы необходимо запустить файл установки и следовать указаниям инсталлятора.

Для операционных систем Windows-7 и выше не следует устанавливать программу в каталог "Program Files (x86)", предлагаемый операционной системой по умолчанию, так как этот каталог для обычного пользователя защищен от записи. Поскольку при работе программы файлы базы данных создаются в этом же каталоге, то при попытке изменения информации в базе данных будут генерироваться ошибки из-за того, что весь каталог защищен от записи. Поэтому рекомендуется устанавливать в другой каталог, например при запросе инсталлятором каталога задать установку в каталог "C:\Aviatech\".

1.1 Установка драйвера

При первом подключении плотногомера к компьютеру через USB-кабель система выводит сообщение об обнаружении неизвестного устройства. Для функционирования программы необходимо установить драйвер плотногомера. В появившемся окне «Мастер нового оборудования» нужно выбрать пункт «Нет, не в этот раз» рисунок Б.1 и нажать кнопку **Далее**.

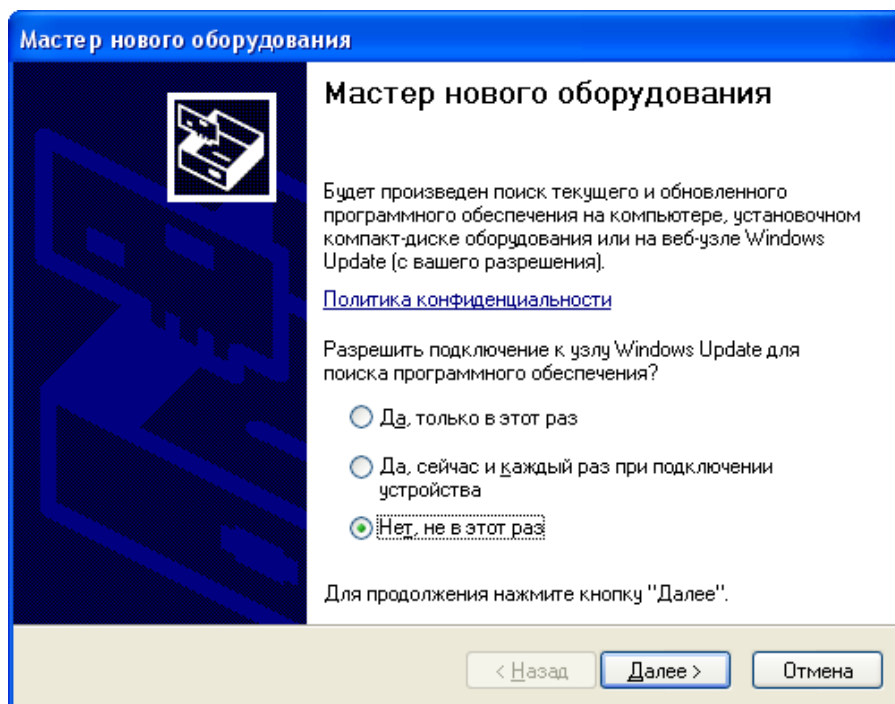


Рисунок Б.1

В следующем окне выбрать пункт установки из указанного места (рисунок Б.2).

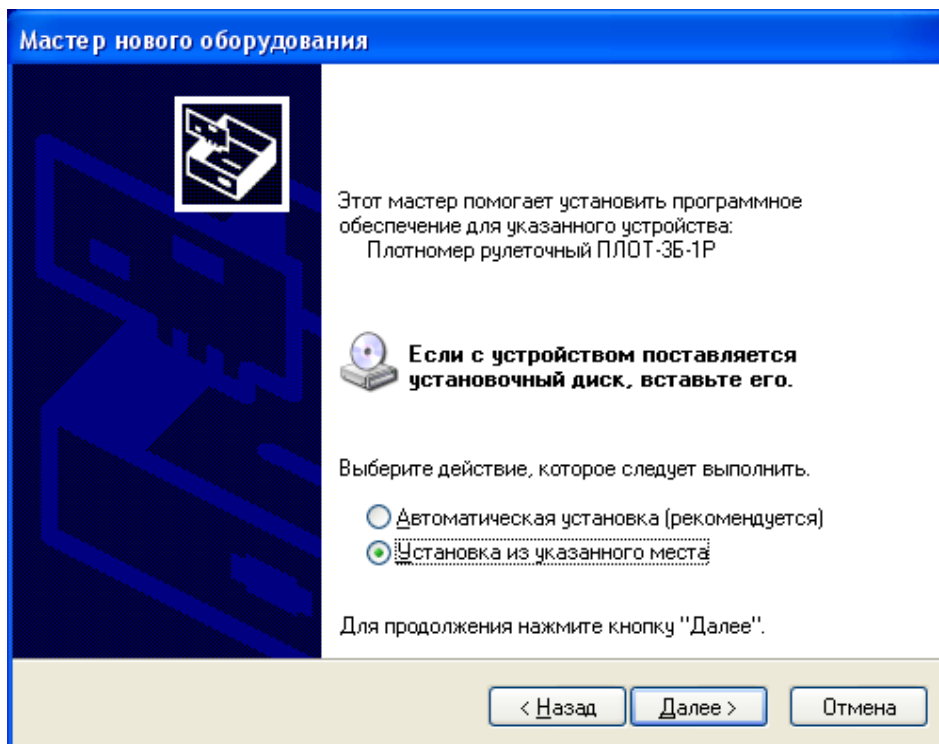


Рисунок Б.2

В окне параметров поиска для установки необходимо указать путь, куда была установлена программа и нажать кнопку **Далее** (рисунок Б.3).

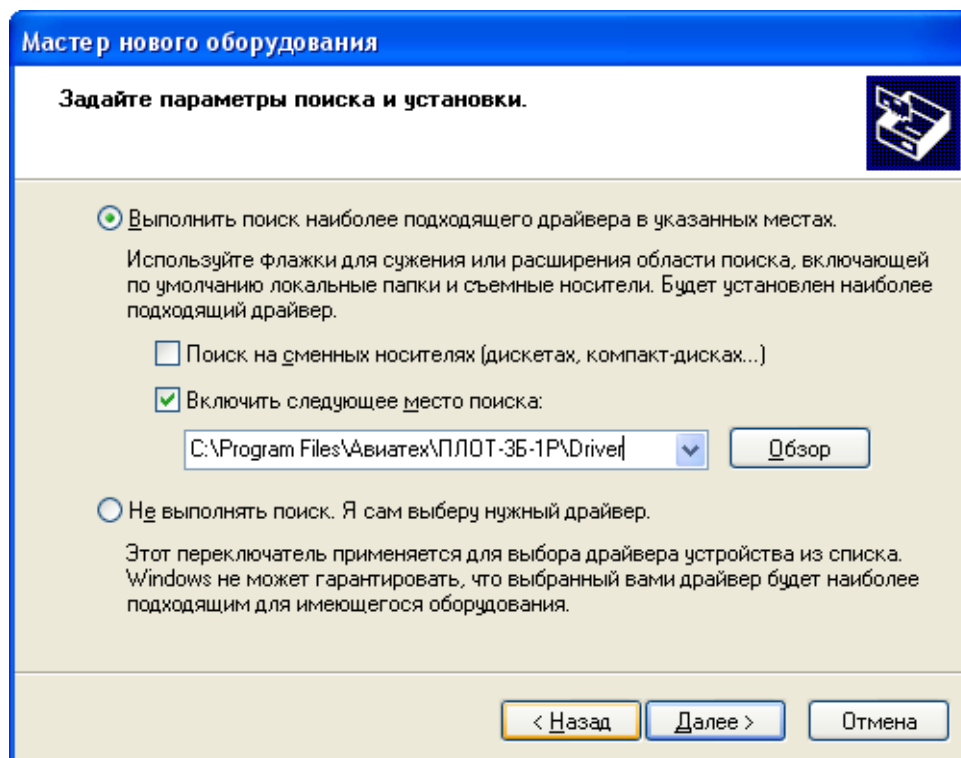


Рисунок Б.3

Выбрать драйвер для плотного ПЛОТ-3Б-1 и нажать **Далее** (см. рисунок Б.4).

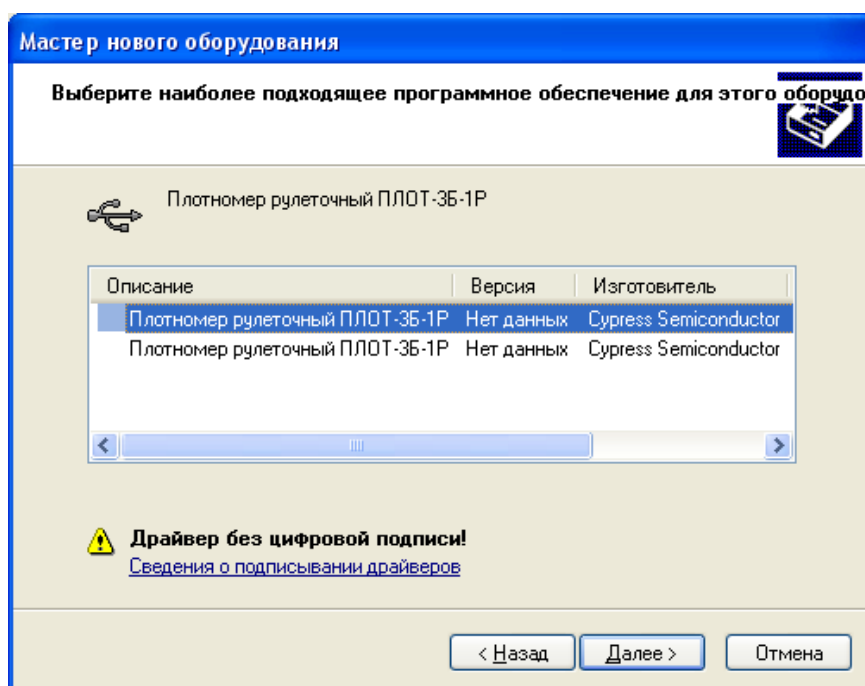


Рисунок Б.4

После завершения установки появится окно (рисунок Б.5).

Если возникнут проблемы при установке драйвера, обратитесь к своему системному администратору.

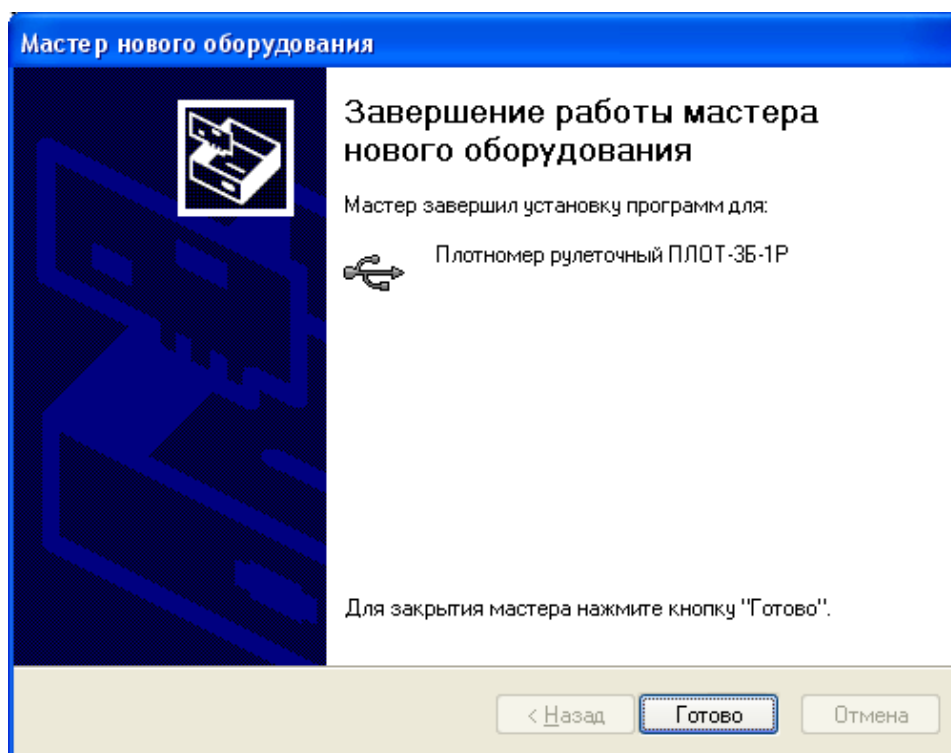


Рисунок Б.5

1.2 Запуск

После запуска программы появляется окно выбора оператора и ввода пароля (рисунок Б.6).


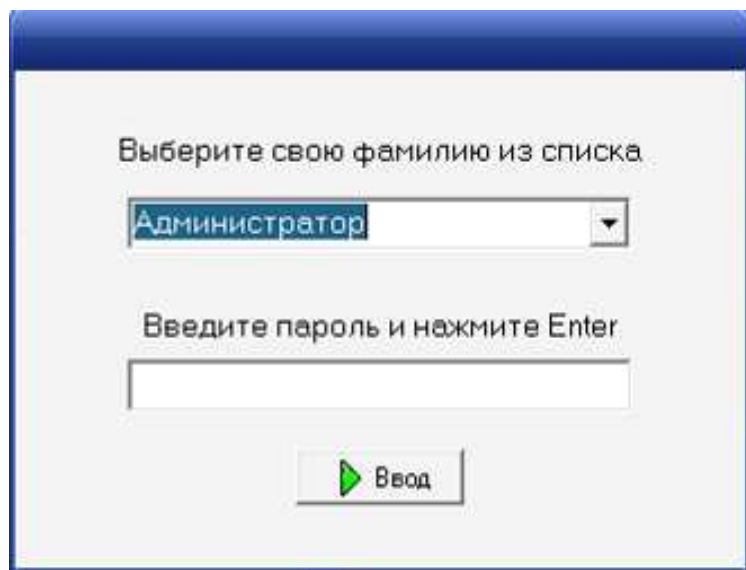


Рисунок Б.6

При поставке пароль администратора – пустая строка.

Администратор имеет возможность установить свой пароль и установить пароли для операторов. При этом ограничивается доступ к результатам измерений.

Пароли задаются **только администратором** при выборе меню **База данных->Операторы**. При этом появляется окно задания паролей (рисунок Б.7).

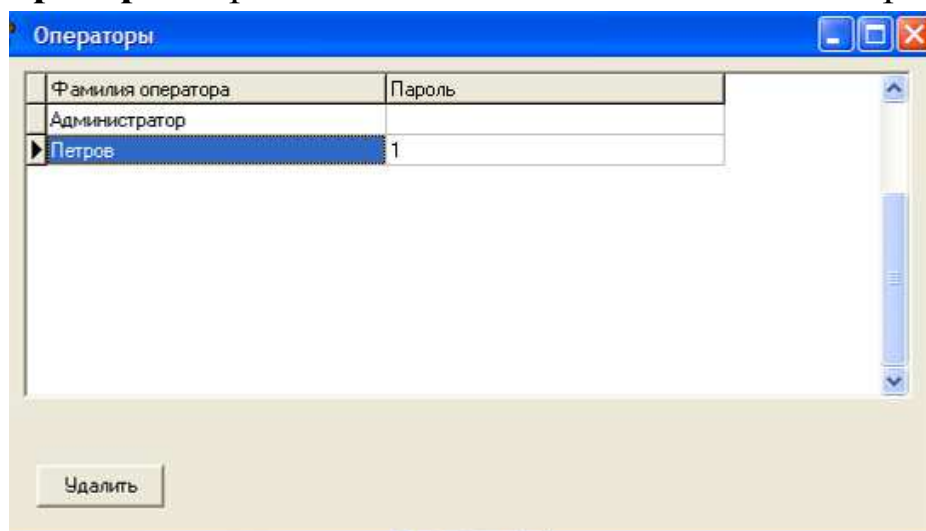

Фамилия оператора	Пароль
Администратор	
Петров	1

Рисунок Б.7

При правильном вводе пароля появляется основное окно программы (рисунок Б.8).

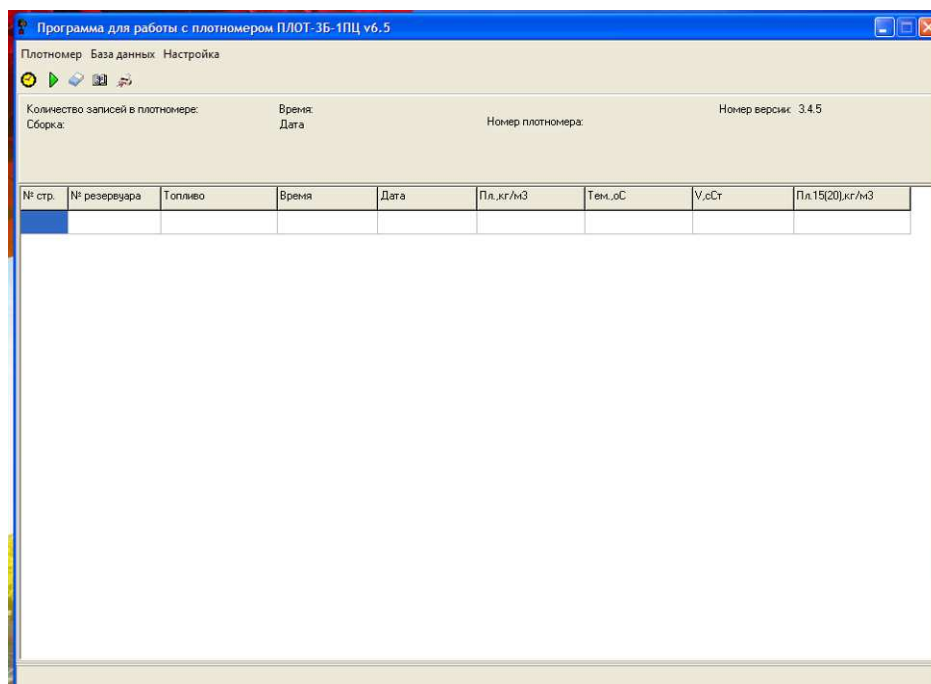


Рисунок Б.8

1.3 Описание Основного окна программы.

В верхней части окна находится полоса главного меню, ниже нее инструментальная панель, содержащая быстрые кнопки, дублирующие команды меню.

Под инструментальной панелью находится панель служебной информации, считанной из плотномера. На ней отображается количество записей, текущая дата и время, установленные в плотномере, номер плотномера, версия ПО, прошитая в плотномере.

1.4 Полоса Главного меню

1.4.1 Раздел меню **Плотномер**.

При работе в этом разделе происходит обмен данными между плотномером и компьютером, при USB-соединении питание плотномера должно быть выключенным!

Раздел состоит из команд:

- **Чтение данных,**
- **Установка даты и времени,**
- **Очистка памяти,**
- **Чтение даты и времени,**

•Печать.

1.4.1.1 Чтение данных.

После нажатия кнопки начинается считывание данных из плотногомера, а также служебной информации о дате, установленной в плотномере, номере плотногомера и номере версии ПО, прошитой в плотномере (рисунок Б.9).

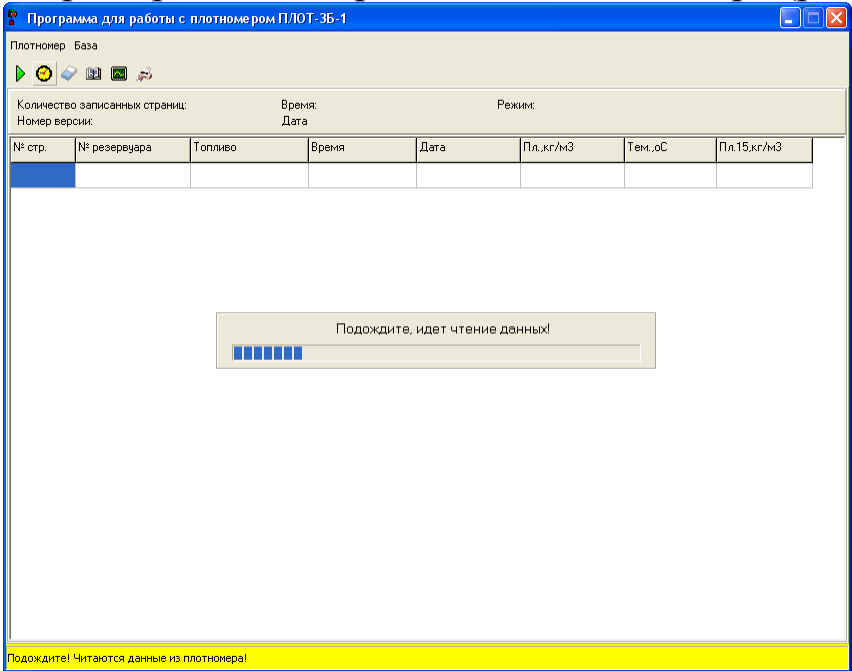


Рисунок Б.9.

После окончания считывания данные отображаются в окне программы и пишутся в базу данных (рисунок Б.10).

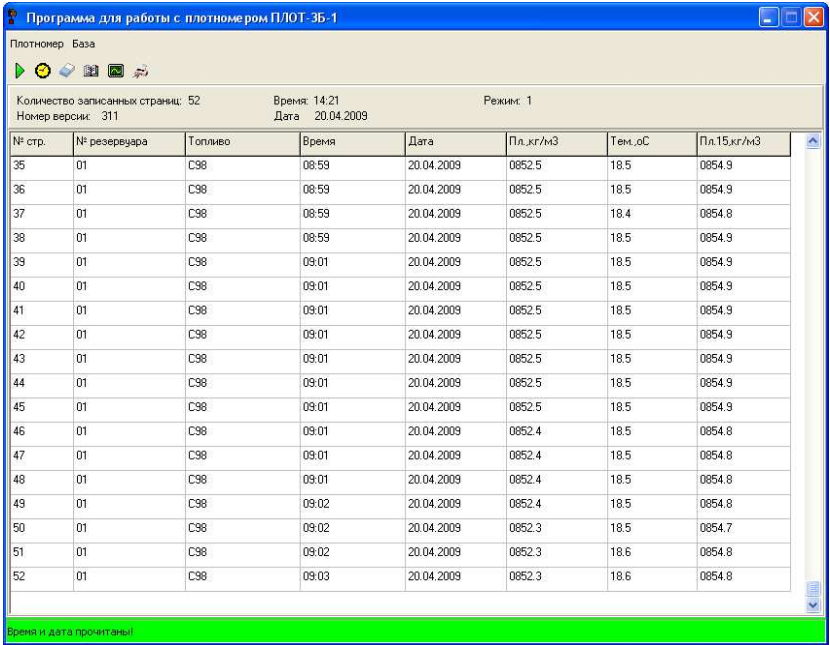


Рисунок Б.10.

1.4.1.2 🕒 **Установка даты и времени.** При нажатии данной кнопки в плотномере записывается системное время из компьютера.

При отключении батарейного питания дата и время не сохраняются.

1.4.1.3 🗑️ **Очистка памяти.** Стирает все данные, записанные в плотномере.

1.4.1.4 📖 **Чтение даты и времени.** Читает дату и время из памяти плотномера и отображает их на панели служебной информации.

1.4.1.5 **Печать.** Отображает стандартную форму вывода на печать, содержащую данные, считанные с плотномера.

1.4.2 Раздел меню **База данных**

При выборе данного раздела меню на экране отображается вся информация, записанная в базе данных (рисунок Б.11).

При этом можно произвести фильтрацию данных по дате, времени и номеру резервуара. Для этого необходимо выбрать признак фильтрации, задать данные по этому признаку и нажать кнопку **Обновить**.

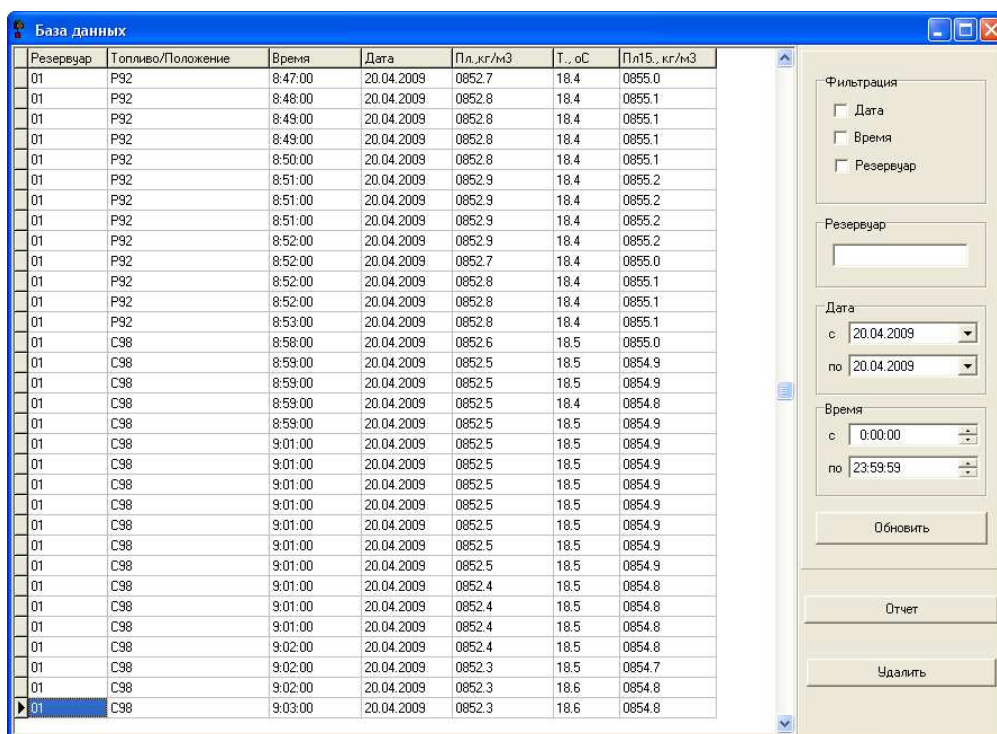


Рисунок Б.11.

Данные можно вывести на печать. Для этого нажать кнопку **Отчет** на панели **База данных**. На экране появится отчет, изображенный на рисунке Б.12. Выбрать кнопку **Печать**. Данные будут распечатаны на принтере, установленном по умолчанию на данном компьютере.

№	Резервуар	Топл./Положение	Время	Дата	Плот., кг/м3	Т, оС	Плот15, кг/м3
1	01	C98			0856.0	21.3	0860.4
2	01	C98			0856.0	21.3	0860.4
3	01	C98			0856.0	21.3	0860.4
4	01	C98			0856.0	21.3	0860.4
5	01	C98			0856.1	21.3	0860.5
6	01	C98			0856.1	21.3	0860.5
7	01	C98			0856.1	21.3	0860.5
8	01	C98			0856.1	21.3	0860.5
9	01	C98			0856.1	21.3	0860.5
10	01	C98			0856.1	21.3	0860.5
11	01	C98			0856.1	21.3	0860.5
12	01	C98			0856.1	21.3	0860.5
13	01	C98			0856.1	21.3	0860.5
14	01	C98			0856.1	21.3	0860.5
15	01	C98			0856.1	21.3	0860.5
16	01	C98	20.02.00		0855.8	21.3	0860.2
17	01	C98	20.02.00		0855.8	21.3	0860.2
18	01	C98	20.03.00		0855.9	21.3	0860.3
19	01	C98	20.07.00		0855.0	21.4	0859.5
20	01	P95	8.47.00	20.04.2009	0852.7	18.4	0855.0
21	01	P92	8.47.00	20.04.2009	0852.7	18.4	0855.0
22	01	P92	8.48.00	20.04.2009	0852.8	18.4	0855.1
23	01	P92	8.49.00	20.04.2009	0852.8	18.4	0855.1
24	01	P92	8.49.00	20.04.2009	0852.8	18.4	0855.1
25	01	P92	8.50.00	20.04.2009	0852.8	18.4	0855.1
26	01	P92	8.51.00	20.04.2009	0852.9	18.4	0855.2
27	01	P92	8.51.00	20.04.2009	0852.9	18.4	0855.2
28	01	P92	8.51.00	20.04.2009	0852.9	18.4	0855.2
29	01	P92	8.52.00	20.04.2009	0852.9	18.4	0855.2
30	01	P92	8.52.00	20.04.2009	0852.7	18.4	0855.0
31	01	P92	8.52.00	20.04.2009	0852.8	18.4	0855.1
32	01	P92	8.52.00	20.04.2009	0852.8	18.4	0855.1
33	01	P92	8.53.00	20.04.2009	0852.8	18.4	0855.1

Рисунок Б.12.

Если данные не нужны, их можно удалить из базы данных, выбрав кнопку **Удалить** (при этом удаляются все выбранные данные). Можно удалить отдельные строки кнопкой **Удалить строку**.

1.4.3 Изделие имеет возможность изменять режимы:

- приведение плотности к 15 или к 20 °С;
- включение радиоканала (при его наличии).

Режимы задаются **только администратором** при выборе меню **Плотномер ->Чтение установок->Коэффициенты**.

Перед сменой режима очистите память плотномера!

Наименование	Значение
Номер плотномера	
Коэф. энкодера	

Признак приведения плотности к:

☒ 15 оС ☐ 20 оС

Наличие радио канала:

☒ Нет ☐ Есть

Чтение Запись

Рисунок Б.13

1.4.4 Изделие имеет возможность изменять марку топлива

Марки топлива задаются **только администратором** при выборе меню **Плотномер->Чтение установок->Топлива или положения.**

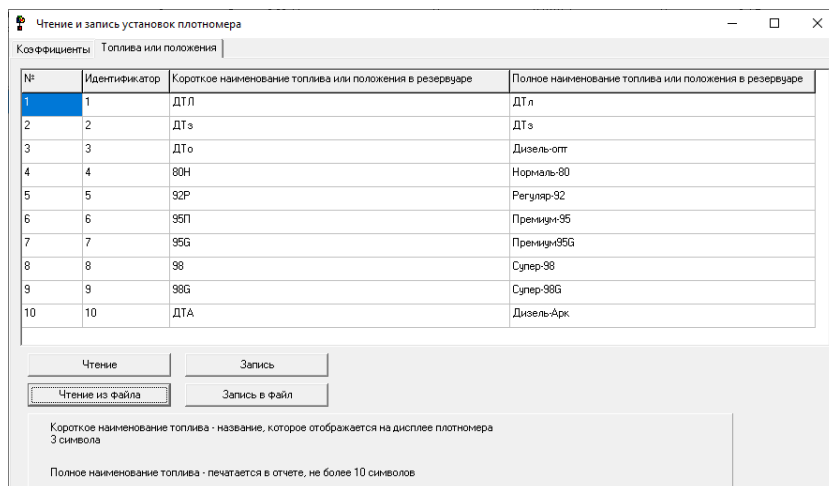


Рисунок Б.14

Примечание Вместо марок топлива можно задать уровни в резервуаре (верх, середина, низ).

1.5 Настройка программы.

Настройка производится **только администратором** при выборе меню **Настройка->Настройка.**

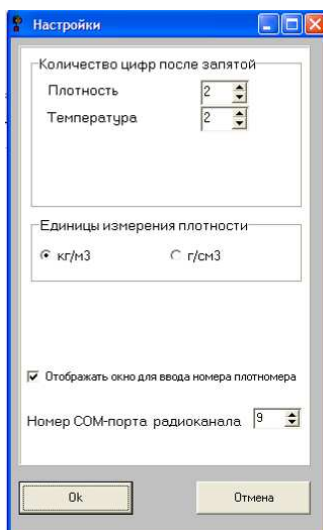


Рисунок Б. 15

При настройке выбираются единицы измерения плотности, отображаемые в отчете и количество знаков после запятой.

1.6 Завершение работы с программой.

Для завершения работы с программой закрыть программу, отсоединить кабель USB.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Работа с радиоканалом

1 Для передачи результатов измерений на компьютер по радиоканалу связи используется беспроводная сеть стандарта ZigBee(IEEE 802.15.4). Сеть состоит из одного ведущего устройства - координатора и до 30 конечных устройств.

Плотномеры являются конечными устройствами с возможностью перехода в спящий режим для экономии ресурса батареи. Компьютер, с подключенным в гнездо USB модулем Telegesis (шлюзом USB-ZigBee) является координатором. Он создает сеть и подключает к ней конечные устройства.

2 Первое включение

2.1 Подключить в USB порт компьютера модуль Telegesis. Установить драйвера для него (находятся в папке, где установлена программа - Driver\TelegesisUSB Driver 6.6.1, или более новая версия).

2.2 В диспетчере устройств определить номер com-порта присвоенному модулю Telegesis (рисунок В1).

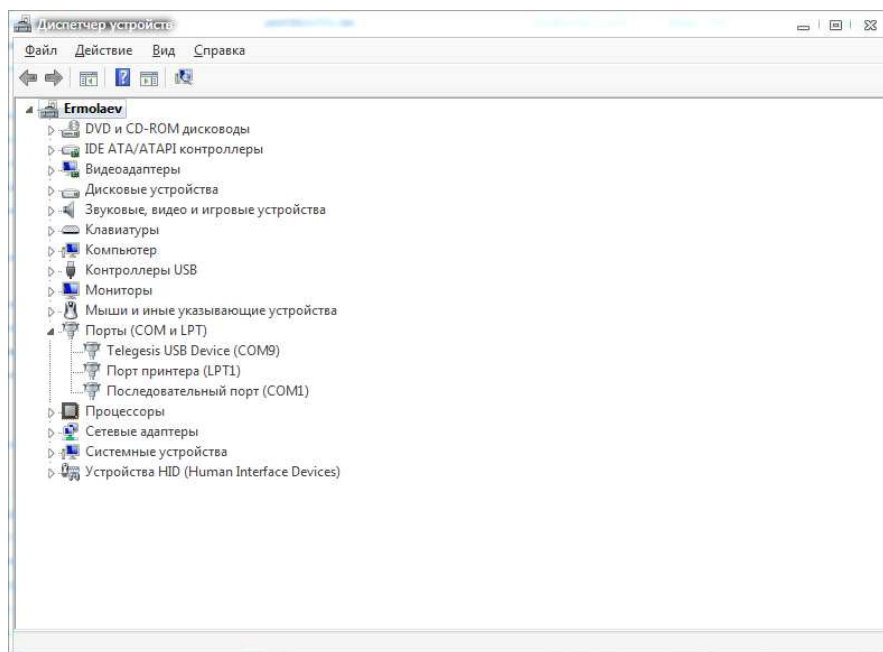


Рисунок В1

2.3 Запустить программу plot3b1v6.64.exe

2.4 Войти в меню Настройка-Настройка. Присвоить номеру СОМ-порта радиоканала номер com-порта присвоенного модулю Telegesis (Рисунок В2).

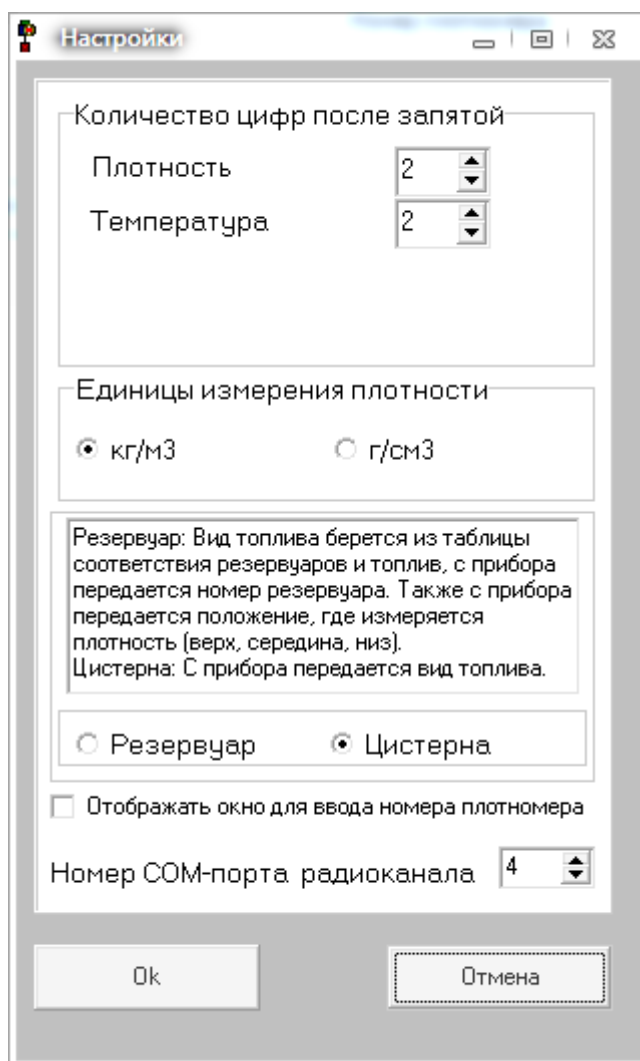


Рисунок В2

2.5 Проверить, что установлен режим работы с радиоканалом. Для этого подключить через USB-порт плотномер. Войти в меню Плотномер – Чтение установок. Убедиться, что установлен флажок "Наличие радиоканала" (Рисунок В3).

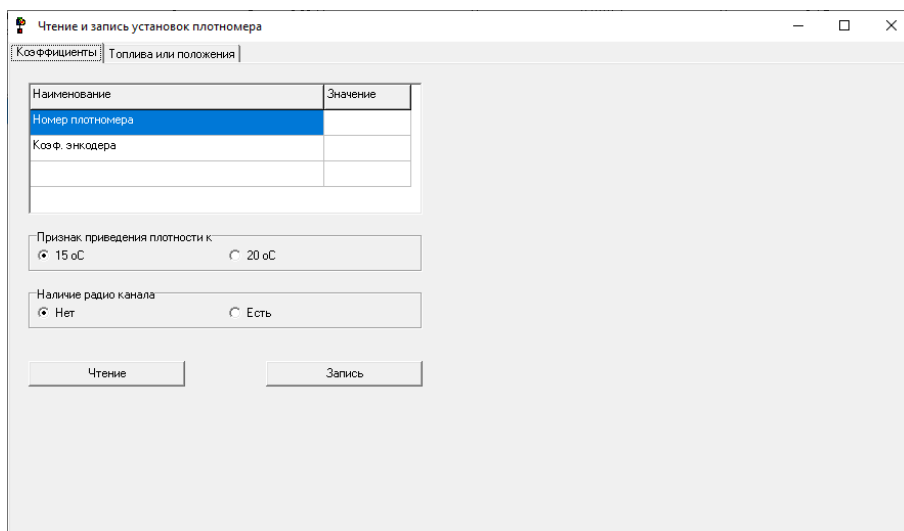


Рисунок В3

2.6 Если флажок "Наличие радиоканала" не установлен, то установить его и нажать кнопку «Записать».

2.7 Отсоединить USB кабель от плотномера.

3 Регистрация плотномера

3.1 Перед использованием плотномера с радиоканалом необходимо провести регистрацию плотномера в программе компьютера. Это обеспечит корректную передачу результатов измерения даже в условиях, когда параллельно работают много других устройств с интерфейсом ZigBee.

3.2 До начала регистрации модуль Telegesis должен быть подключен к USB-порту компьютера и запущена программа plot3b1v6.64.

3.3 Включить плотномер, выбрать в главном меню, с помощью кнопки «Выбор», надпись «ВыклПит» и нажать кнопку «Подсветки» (Рисунок В4)



Рисунок В4

3.4 Затем нажать кнопку «Ввод». Должна появиться надпись «Регистрация».

3.5 На компьютере нажмите кнопку «Регистрация» в окне «Регистрация новых плотномеров для радиоканала» (рисунок В6).

3.6 При успешной регистрации на дисплее плотномера появится надпись «Регистрация Успех» (рисунок В5), а в окне программы на компьютере номер зарегистрированного плотномера. При неудачной регистрации повторите попытку.



Рисунок В5

3.7 Можно проверить, что данный прибор зарегистрирован в программе. Зайдите в меню Плотномер- Радиоканал и в появившемся окне нажмите кнопку «Список зарегистрированных плотномеров» (Рисунок В6). Найдите номер своего плотномера в параметрах ZNUMx. Например, на рисунке В6 два зарегистрированных плотмера № 714461 и 714465

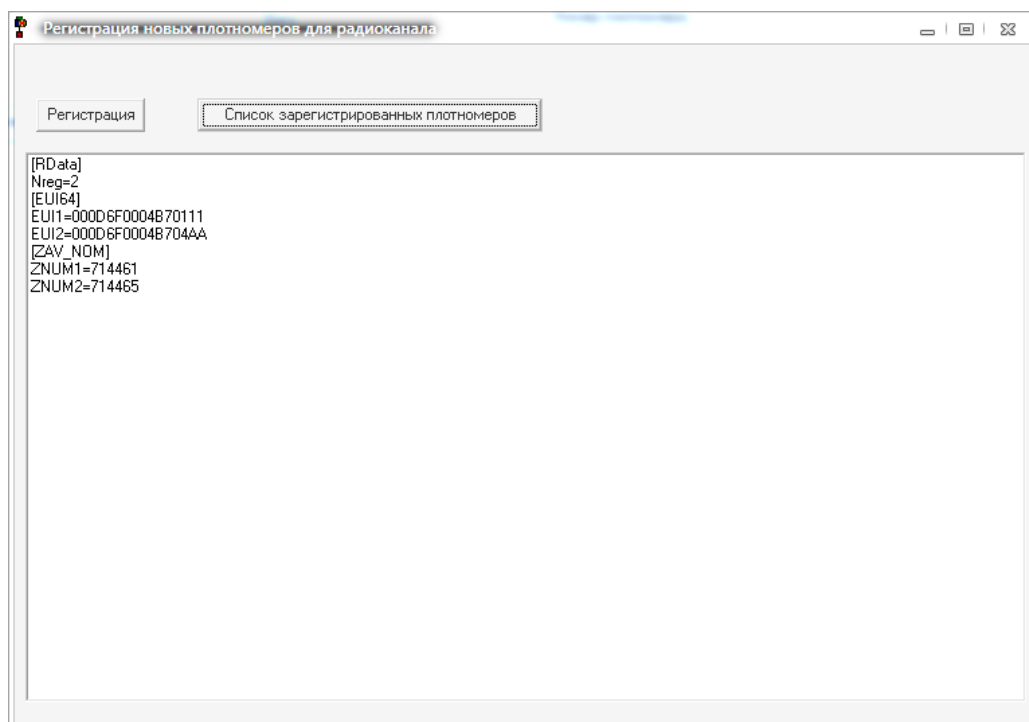


Рисунок В6

4 Передача данных с плотномера в компьютер по радиоканалу.

4.1 До начала передачи данных модуль Telegesis должен быть подключен к USB-порту компьютера и запущена программа plot3b1v6.64.

4.2 Включите плотномер. В главном меню, с помощью кнопки «Выбор» перейдите в режим «Передача» и нажмите кнопку «Ввод» (Рисунок В4). Плотномер начнет поиск координатора и при удачной попытке на дисплее плотномера появится надпись (рисунок В7).



Рисунок В7

4.3 С помощью кнопки «Выбор», выберите данные, которые хотите передать:

- Данные полученные сегодня.
- Все данные хранящиеся в памяти прибора.

4.4 Нажмите кнопку «Ввод». При успешной передаче данных плотномер предложит вам стереть данные.

4.5 В главном окне программы plot3b1v6.64.exe появятся переданные данные, а внизу формы надпись «Данные прочитаны по радиоканалу», время и дата чтения.

Программа для работы с плотномером ПЛОТ-3651 v3.7

Плотномер База данных Настройка

Количество записей в плотномере: 4 Время: Режим: 0 Номер версии: 3.4.5
Сборка: Дата Номер плотномера: 0714465

№ стр.	№ резервуара	Топливо	Время	Дата	Пл.кг/м3	Тем.оС	V,сСт	Пл.15(20),кг/м3
1	11	Дл	15:18	16.9.2016	793.6	23.9	1.0	796.5
2	21	П95	15:19	16.9.2016	793.6	23.9	1.0	796.5
3	31	Р92	15:19	16.9.2016	793.7	23.9	1.0	796.6
4	72	Н80	9:11	17.9.2016	789.1	22.4	1.0	790.9

Данные прочитаны по радиоканалу: 20.09.2016 11:16:19

Рисунок В8

4.6 Если данные не переданы, повторите попытку. При следующей неудаче, поднесите прибор ближе к компьютеру с модулем Telegesis.

4.7 Устойчивая передача данных производится на расстояниях 10-20 м от компьютера на открытом пространстве. Любые препятствия (в том числе стены здания) в разной степени ослабляют радиосигнал, что приводит к уменьшению дальности устойчивой связи. Если конструкция стен здания содержит много металла (арматура и пр.), то для увеличения дальности рекомендуется подключить модуль Telegesis к компьютеру через удлинитель USB A-A и расположить его вблизи окна.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)


Пробоотборное устройство

Внешний вид пробоотборного устройства изображен на рисунке Г.3

Пробоотборное устройство представляет собой измерительную ячейку с установленным в ней датчиком плотности, соединенным с преобразователем электронным ПЭ-12 кабелем. Длина кабеля указывается в заказе.

Для подключения пробоотборного устройства к трубопроводу или сосуду с СУГ имеется шланг с присоединительным устройством. Тип и размеры присоединительного устройства, а также длина шланга изготавливаются согласно требованиям потребителя.

Работы по измерению плотности и температуры пробы СУГ проводить с соблюдением правил по технике безопасности, действующими на предприятии.

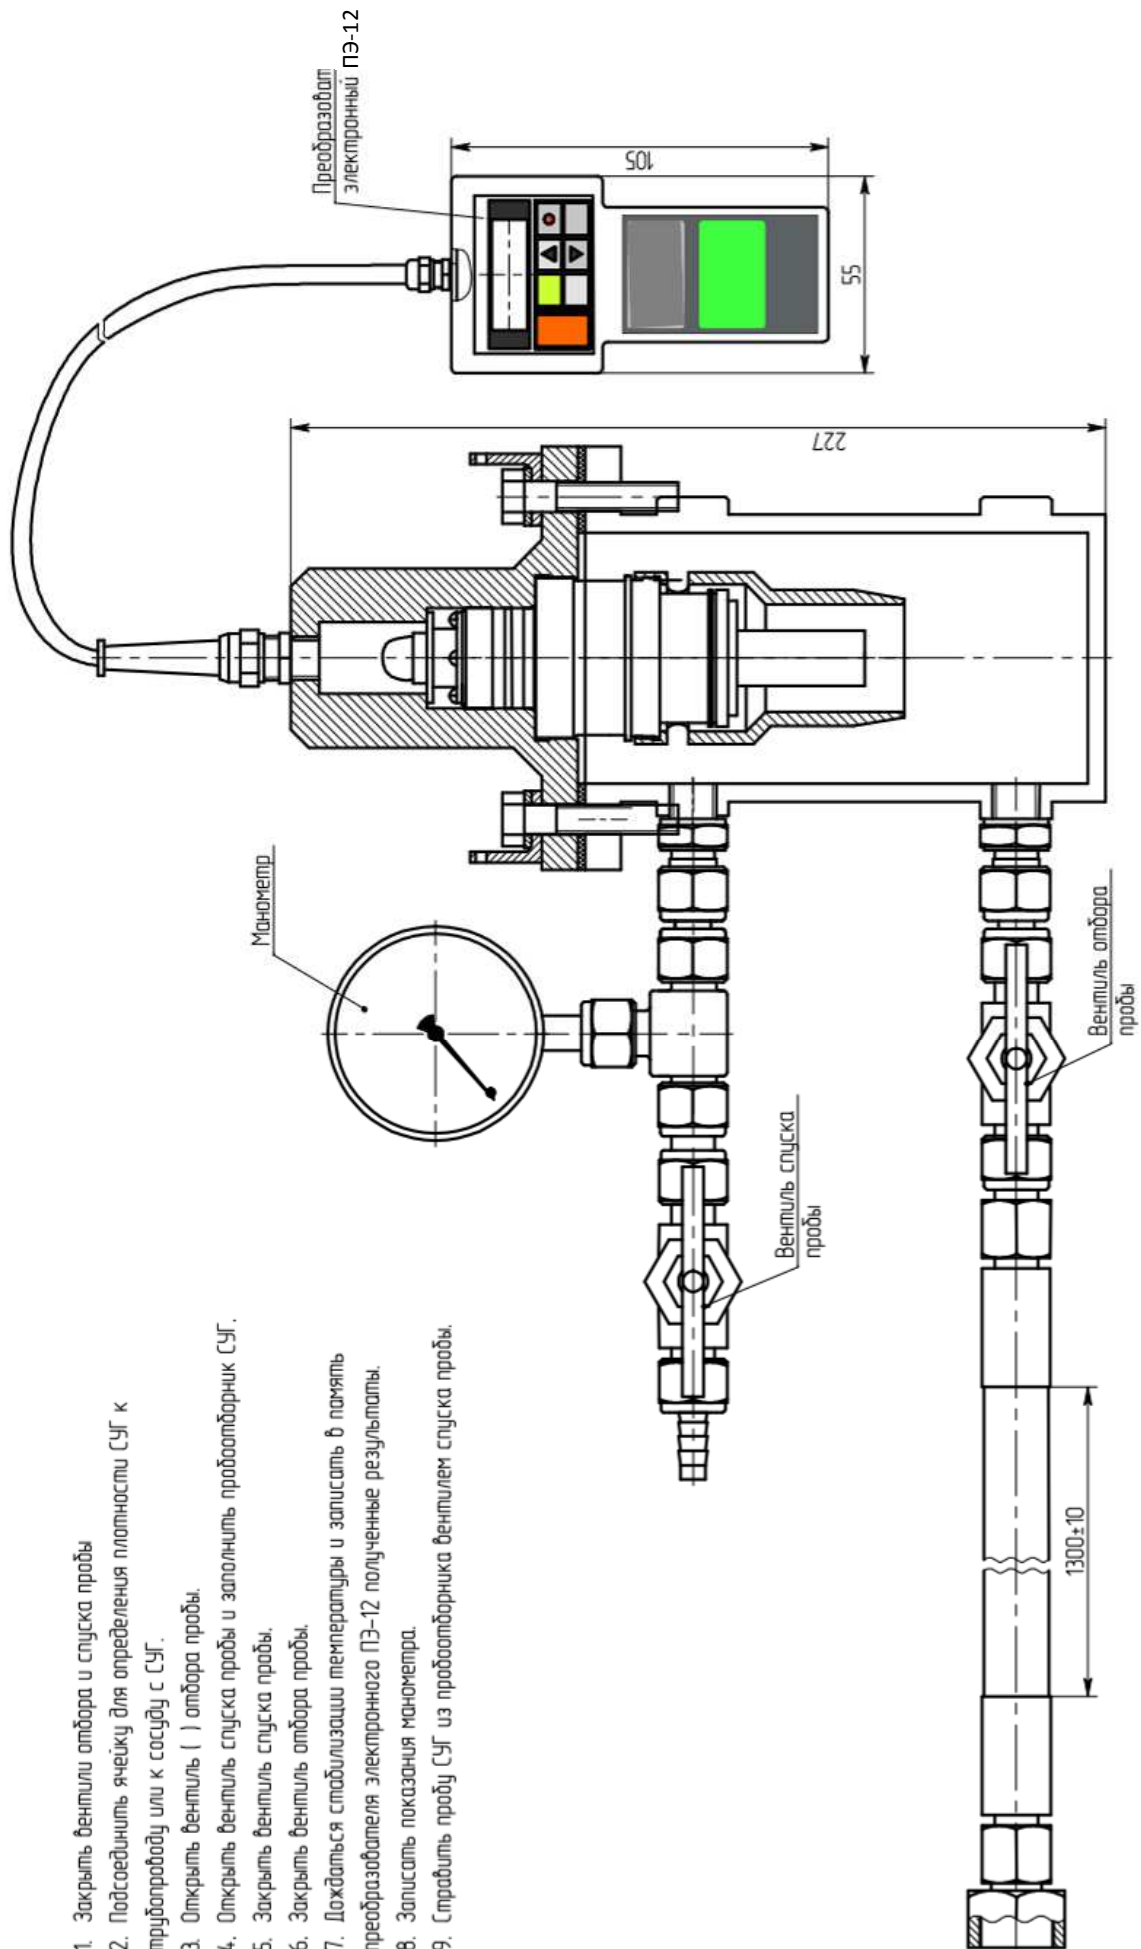

1. Закрывать вентили отбора и спуска пробы
2. Подсоединить ячейку для определения плотности СУГ к трубопроводу или к сосуду с СУГ.
3. Открыть вентиль () отбора пробы.
4. Открыть вентиль спуска пробы и заполнить преобразователь СУГ.
5. Закрывать вентиль спуска пробы.
6. Закрывать вентиль отбора пробы.
7. Дождаться стабилизации температуры и записать в память преобразователя электронного ПЭ-12 полученные результаты.
8. Записать показания электронного манометра.
9. Спустить пробу СУГ из преобразователя вентилем спуска пробы.

Рисунок Г.3

Лист регистрации изменений

[illegible]

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MIO62.B.00157/19

Серия RU № 0118745

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».
Место нахождения: 119530, город Москва, улица Очаковское шоссе, дом 34, помещение VII, комната 6. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Телефон: +7 (495) 481-33-80, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11MIO62. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Авиатех».
Основной государственный регистрационный номер: 1025201337182.
Место нахождения: 607221, Российская Федерация, Нижегородская область, город Арзамас, улица Льва Толстого, дом 14
Телефон: 78314763666, адрес электронной почты: avia-tech@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Авиатех».
Место нахождения: 607221, Российская Федерация, Нижегородская область, город Арзамас, улица Льва Толстого, дом 14

ПРОДУКЦИЯ Плотномеры типа ПЛОТ-З*-*** модификаций ПЛОТ-ЗМ, ПЛОТ-ЗС-М, ПЛОТ-ЗС-М-Ц, ПЛОТ-ЗБ, ПЛОТ-ЗС-Б, ПЛОТ-ЗС-Б-Ц, ПЛОТ-ЗБ-2, ПЛОТ-ЗБ-1П, ПЛОТ-ЗБ-1Р.
Маркировка взрывозащиты приведена в приложении (бланки №№ 0614217, 0614218, 0614219).
Оборудование выпускается по АУТП.414122.006ТУ, АУТП.414122.006ТУ1, АУТП.414122.008ТУ и технической документации изготовителя для работы во взрывоопасных средах.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9025 80 400 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011
"О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- акта о результатах анализа состояния производства закрытого акционерного общества «Авиатех» от 10.01.2019 года;
- протокола испытаний № 12И/ПМВ от 07.02.2019 года, выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05;
- технических условий АУТП.414122.006ТУ, АУТП.414122.006ТУ1, АУТП.414122.008ТУ, руководства по эксплуатации, чертежей.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы, срок и условия хранения указаны в руководстве по эксплуатации. Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах": согласно приложению (бланки №№ 0614217, 0614218, 0614219).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.02.2019 **ПО** 07.02.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

08.02.2019 07.02.2024

(подпись)

(подпись)



Родина Галина Александровна

(И.О.)

Авочкин Анатолий Владимирович

(И.О.)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.31.001.A № 47578/1

Срок действия до 10 апреля 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Плотномеры ПЛОТ-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Авиатех" (ЗАО "Авиатех"), г. Арзамас,
Нижегородская обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 20270-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 2302-0060-2012 с изменением № 1

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ

2 года - для модификаций ПЛОТ-ЗБ-1П, ПЛОТ-ЗБ-1Р (исполнения Б и В),
изготовленных после 26.11.2014 г.; ПЛОТ-ЗМ, ПЛОТ-ЗБ, ПЛОТ-ЗБ-2;

1 год - для модификаций ПЛОТ-ЗБ-1П, ПЛОТ-ЗБ-1Р (исполнения Б и В),
изготовленных до 26.11.2014 г.; ПЛОТ-ЗБ-1П, ПЛОТ-ЗБ-1Р (исполнение А)

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 09 августа 2017 г.
№ 1703

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



18 08 2017 г.

Серия СИ

№ 030396

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: aviatech.pro-solution.ru | эл. почта: avt@pro-solution.ru**телефон: 8 800 511 88 70**